


TC-Offline-Verfahren mit TC-61 (bzw 53)

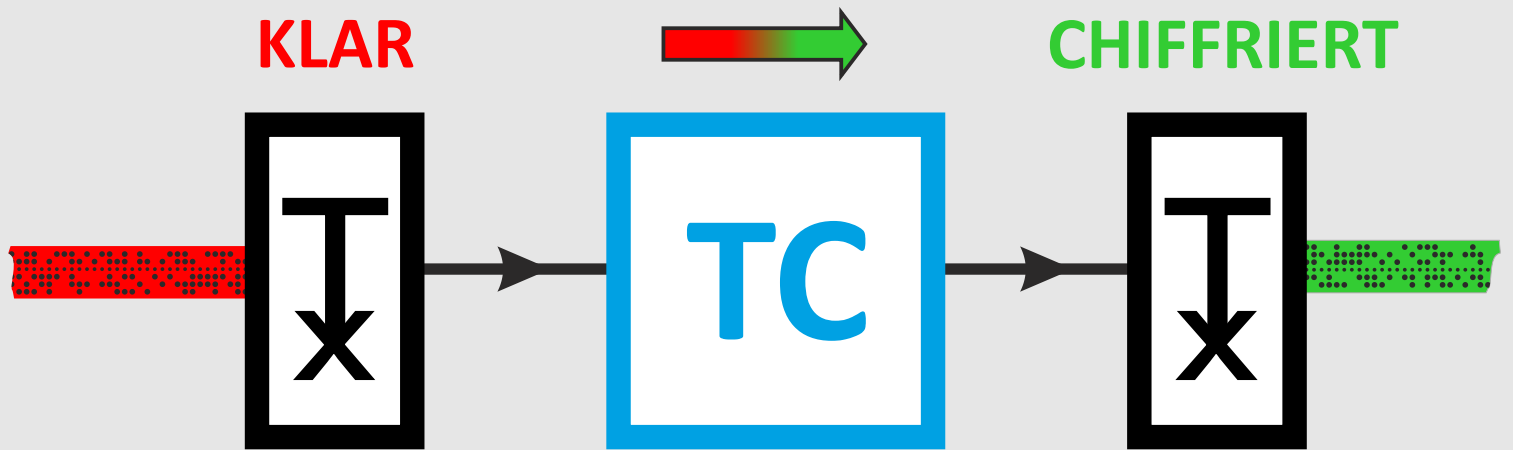

- Empfangslocher AUS
- **Lochstreifen einlegen**

- TSC schreiben + 3 cm BU

- Stg starten (1 x BU)
- 10 x Leertaste, 10 x <Z>
- 1 x BU

- Lochstreifensender EIN

- auf **KLAR**

- TC-Schlüssel einstellen
- TSC auswerten, einstellen

- auf **KRYPTO**
- auf **KLAR**

- Empfangslocher EIN
- Lochstreifen vorbereiten

- Empfangslocher AUS
- TSC kontrollieren

- Empfangslocher EIN

- **(chiffr Text empfangen)**


- Empfangslocher AUS
- Lochstreifen beschriften

TC-Offline-Verfahren mit TC-61 (bzw 53)

CHIFFRIERT



KLAR

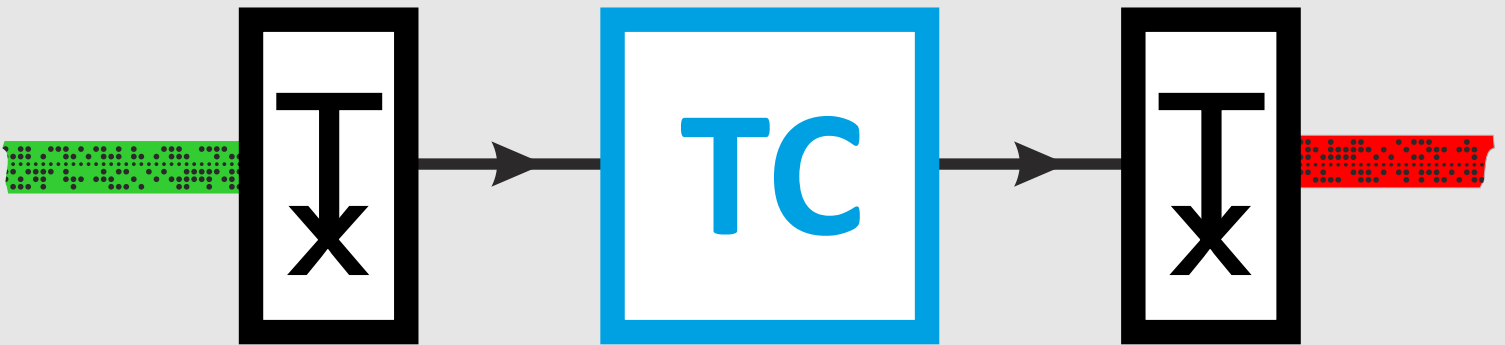

- Empfangslocher AUS

- **chiffr Lo einlegen**

- Stg EIN

- Lochstreifensender EIN

- Wenn TSC ausgedruckt:

-- Lochstreifensender AUS

-- **chiffr Lo entfernen**

- **chiffr Lo einlegen *)**

- Stg starten (1 x BU)

- Lochstreifensender EIN

***) auf erstes chiffriertes Zeichen**

- auf **KLAR**

- TC-Schlüssel
einstellen

- TSC auswerten,
einstellen

- auf **KRYPTO**



- auf **KLAR**

- Empfangslocher AUS

- Empfangslocher EIN

- Lochstreifen vorbereiten

- **(Klartext empfangen)**

- Empfangslocher AUS

- Lochstreifen beschriften